

FERIÒ

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

INSTALLATION INSTRUCTIONS



GRINDJUOSTĖS
SKIRTING

1

PASIRUOŠIMAS

PREPARATION

Sandėliavimo ir montavimo sąlygos:
profilius ir klijus padėkite kambario
temperatūroje ir palaukite 24
valandas prieš montuodami.

Storage and installation conditions: Store
profiles and adhesives at room temperature
and wait 24 hours before installing.



Sienos, grindys bei klijuojami
elementai privalo būti sausi ir švarūs.
Walls, floors and profiles that will be used
must be dry and clean.

Sienų ir grindų paviršiai prieš
klijavimą turi būti išlyginti.
Walls and floors must be flat.



Paviršius rekomenduojama dažyti po
dekoratyvinių elementų suklijavimo.
It is recommended to paint surfaces only
after all decor has been installed.

Skaiciuojant reikiamą dekoratyvinės juostos ilgį,
rekomenduojamas produkto rezervas yra:

- 10% numatytam išmatuoto ilgio juostai *be ornamento*
- 15% numatytam išmatuoto ilgio juostai *su ornamentu*

When calculating required length of the profile, recommended
product reserve is:

- 10% for the measured length of the profile *without ornaments*
- 15% for the measured length of the profile *with ornaments*



- Reguliuojamas kampainis |
Angle protractor
- Pjūklas | *Hand saw*
- Kampų suleidimo lovelis |
Miter box
- Švitrinis popierius |
Sandpaper
- Kempinė | *Sponge*
- Mentelė | *Spatula*



Klijai | Adhesives

STIPRŪS | Strong



Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM yra profesionalūs, nedažantys universalūs klijai, pasižymintys dideliu stiprumu.

ITIN STIPRŪS | Ultra strong



Bostik H785 HIGH TACK - tai aukštos kokybės itin didelio pradinio sukibimo hibridiniai klijai, naudojami sunkų daiktų montavimui.

SUJUNGIMAMS | Joints



FX400 ORAC DecoFix Ultra - specialūs klijai, skirti itin stipriam sukibimui tarp karnizų, grindjuosčių ir apvadų susidūrimų bei kampų.

Glaistas | Filler



BOSTIK A980 INSTANTLY PAINTABLE

Aukštos kokybės akrilinis glaistas, skirtas dekoratyvinių profilių ir kitų apdailos elementų siūlių bei tarpų užpildymui.

- Skirtas sandarinti ir užpildyti tarpus tarp dekoratyvinių profilių, sienų ir lubų, taip pat įtrūkimus ir tvirtinimo vietas.
- Galima dažyti iš karto po užtepimo vandens pagrindo ir sintetiniais dažais. Nekečia dažų spalvos.

3

MONTAVIMAS

INSTALLATION

FERIÒ

1



Atsimatuokite ilgius ir kampus, kur bus montuojamos grindjuostės. Naudokite reguliuojamą kampainį tiksliai kampų išmatavimui - vidiniai ir išoriniai kampai ne visada būna statūs 90°.

Measure the lengths and angles where skirting will be installed. Use an angle protractor for accurate measurement of corners – internal and external angles are not always 90°.


Naudokite pjovimo stakles arba kampų suleidimo lovelį 45° pjūviui vidiniams ir išoriniams kampams. Jei juostos susijungia tiesiai - patariama jas nupjauti nuo galų nustačius 0°, taip jos susijungs tiksliau ir dailiau, todėl reikės mažiau laiko sujungimų glaistymui ir šlifavimui.

Use mitre box to make 45° cuts for inside and outside corners. If profiles join in a straight line, it is recommended to cut the ends at 0°, as this allows for a more precise and neat joint, reducing the time needed for filling and sanding the seams.

2



3

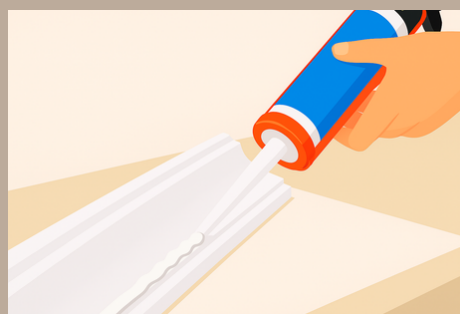

Įsitikinę, kad paruoštas grindjuostės profilis tinka jam numatytoje montavimo vietoje, padenkite ilgasias kraštines montažiniais klijais, o sudūrimo vietas - klijais siūlėms.

Once you are sure that prepared profile fits, you can coat it along with adhesive and special adhesive for joints.

4



Tvirtai prispauskite klijuojamą grindjuostę prie paviršių, kad gerai sukibtų.


Push the profile firmly against the surfaces for better grip.

Klijų pertekliui kraštuose pašalinti naudokite mentelę, o paviršiui valyti – drėgna kempinėle*.


**Patarimas: Rekomenduojama suvilgyti acetonu.*

Remove excess adhesive along the edges with spatula. Clean surface with acetone and sponge.

5

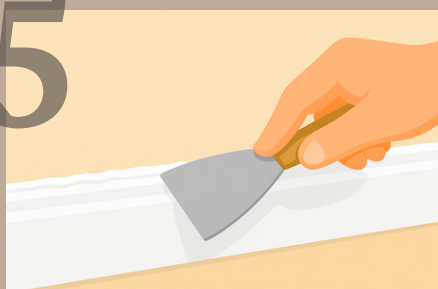


6

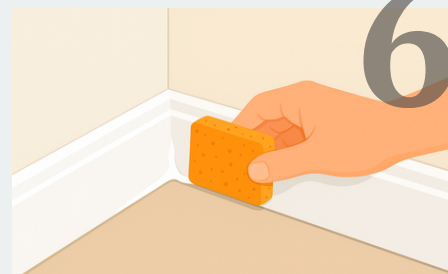

Užpildykite sujungimų vietas klijais skirtais siūlių sandarinimui ir sudurkite tvirtai prispausdami. Pašalinkite klijų perteklių siūlėse maža mentele ir pervalykite kempinėle suvilgyta acetonu.

Use special adhesive for joints. Remove the excess with small spatula and sponge.

7

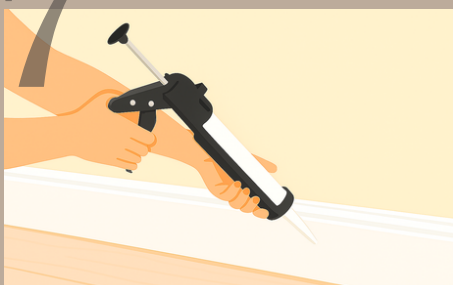


Naudokite glaistą siūlėms, plyšiams ir nelygumams užtaisyti.

Use acrylic filler to cover any seams and gaps.

Glaisto perteklių pašalinkite smulkiagrūdžiu švitriniu popieriumi, jei reikia.

Remove excess filler with sandpaper, if needed.

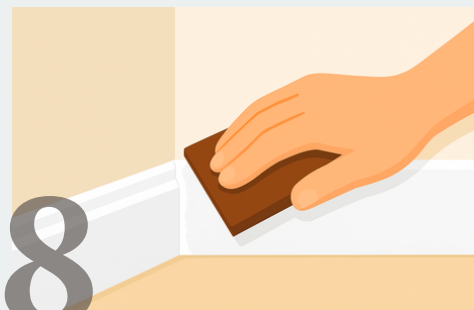

8

9



Užbaigimui juostą dažyti 2-3 sluoksniais pasirinktais dažais.

Finish by painting 2-3 times.